



THERMOFLAN



FC1-FC2

FAST CURE

GUIDE UTILISATION

FOUR DESTINE AU SECHAGE DES ETIQUETTES DOMEES
POUR AUGMENTER LA VITESSE ET REDUIRE LES PERTES DE PRODUCTION



Sommaire

| | |
|------------------------------------|------------|
| • Sécurité | P 2 |
| • Caractéristiques | P 3 |
| • Instructions | P 3 |
| • Accessoires inclus | P 3 |
| • Maintenance périodique | P 4 |
| • Termes de la garantie | P 4 |
| • Declaration de conformité | P 4 |

Pour exploiter pleinement les fonctions et possibilités de la machine, lire avec attention la totalité de ce manuel.



259 Chemin de la Côte
30120 MOLIERES-CAVAILLAC (FRANCE)

Tél. +33 (0)4 67 81 14 41
Fax. +33 (0)4 67 81 09 80



THERMOFLAN

E-mail. info@thermoflan.com
www.thermoflan.com

S.A.S au capital de 300000 euros
SIRET 720 201 961 00011
RCS 72B196 NIMES

Sécurité


ATTENTION : afin d'éviter les risques de choc électrique, de blessure ou d'incendie, l'utilisation d'un appareil électrique nécessite le respect de certaines règles de sécurité.

Avant d'utiliser la machine, bien lire les instructions ci-dessous et les respecter attentivement.

1. **Avoir un lieu de travail bien rangé** : le désordre peut causer des accidents
2. **Environnement** : Ne pas exposer les appareils électriques à la pluie ou les utiliser dans un milieu humide. Prévoir un éclairage suffisant. Ne pas utiliser à proximité de gaz ou liquides inflammables.
3. **Eviter l'électrification**: éviter le contact avec des objets reliés à la terre, par exemple tubes, radiateurs, réfrigérateurs.
4. **Tenir hors de portée des enfants** : ne pas laisser de tierce personne toucher la machine ou le câble.
5. **Placer la machine dans un endroit sûr** : la mettre à un endroit sec et sûr, non accessible par les enfants.
6. **Ne pas surcharger l'appareil** : on travaille mieux et avec plus de sécurité en respectant la puissance mentionnée sur la plaque constructeur.
7. **Choix de l'appareil** : ne pas utiliser d'appareil ou accessoires basse puissance avec une haute puissance . Ne pas utiliser un appareil pour un usage auquel il n'est pas destiné.
8. **Vêtements de travail** : travailler avec des habits appropriés, éviter les vêtements amples et les manches trop larges.
9. **Lunettes de sécurité** : Toujours porter des lunettes de sécurité et un masque si le travail génère de la poussière.
10. **Faire attention au câble**: ne pas soulever la machine par le câble, ne pas tirer sur le câble pour la débrancher. Protéger le câble des températures élevées, de l'huile, des bords tranchants.
11. **Fixer la pièce travaillée** , tenir la machine des deux mains quand on l'utilise.
12. **Eviter les positions risquées** : avoir une position stable pour garder un bon équilibre.
13. **Prendre soin de la machine** : Pour travailler en toute sécurité, avoir une machine propre, suivre les indications relatives à la maintenance et au remplacement des pièces usagées. Contrôler régulièrement le câble de branchement et le remplacer s'il est abimé. Les boutons de commande & poignées doivent être maintenus propres et secs.
14. **Remplacement des pièces** : Avant de réparer ou remplacer une pièce, toujours débrancher la machine.
15. **Ne pas laisser d'outils sur la machine**: avant d'utiliser la machine, s'assurer qu'aucun outil (clés...) ne traîne
16. **Eviter les démarrages accidentels** : avant de brancher la machine, s'assurer que l'interrupteur est sur arrêt
17. **Ne pas utiliser la machine en milieu ouvert** : utiliser à l'intérieur, dans un lieu bien éclairé.
18. **Toujours faire attention quand on travaille** : ne pas se laisser distraire, un manque d'attention peut causer un accident. En présence de plusieurs personnes, maintenir une distance appropriée entre l'opérateur et la machine.
19. **Vérifier que la machine n'est pas endommagée** : avant d'utiliser la machine, s'assurer de son bon état de marche. Vérifier le bon état des parties mobiles et qu'elles ne sont pas coincées. Vérifier que toutes les parties sont correctement montées et qu'il n'y a pas de pièce cassée. Les dispositifs de sécurité et les pièces abimées doivent, sauf indication contraire indiquée dans le manuel , être réparées ou remplacées par le service technique
20. **Attention!**: pour votre sécurité, n'utiliser que des pièces et accessoires agréés. L'utilisation de pièces autres, ou non mentionnées dans le catalogue, peut entraîner des accidents.
21. **Le remplacement des pièces doit être effectué par une personne qualifiée** : la machine répond aux normes de sécurité en vigueur. La réparation d'appareils électriques doit être effectuée par du personnel autorisé.

RESPECTER ATTENTIVEMENT CES INDICATIONS.

Caractéristiques

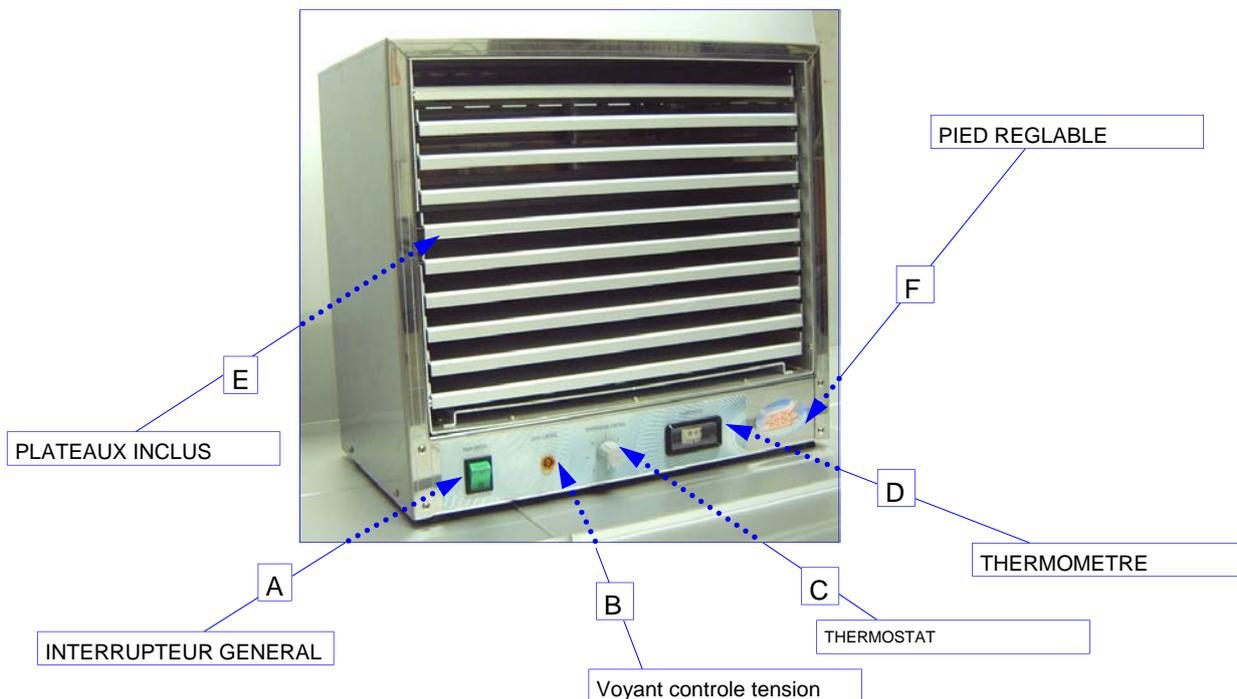

Four de séchage FC1

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Alimentation | Modèle 220 V ou modèle 110 V |
| Consommation | 650 W |
| Dimensions intérieures | 41 cm x 27 cm x H. 33 cm |
| Dimensions extérieures | 45 cm x 28 cm x H. 42 cm |
| Poids, plateaux inclus | 20 Kg. |



Four de séchage FC2

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Alimentation | Modèle 220 V ou modèle 110 V |
| Consommation | 950 W |
| Dimensions intérieures | 78 cm x 40 cm x H. 38 cm |
| Dimensions extérieures | 83 cm x 45 cm x H. 49 cm |
| Poids, plateaux inclus | 40 Kg. |



Instructions

- 1) Régler les pieds (F) pour obtenir une planéité parfaite
- 2) Introduire les 10 plateaux (E) dans le four
- 3) Mettre en marche par l'interrupteur (A)
- 4) Régler la température par le thermostat (C)
- 5) Vérifier la température sur le thermomètre (D)

Four FC1 accessoires inclus

Plateaux DF1 25x40 cm lot de 10, livrés avec 4 pieds magnétiques réglables antidérapants et 20 bandes magnétiques.

Positionner les 4 pieds sous l'un des plateaux et les régler pour obtenir une base parfaitement plane. Les plateaux sont équipés de pieds antidérapants pour pouvoir être empilés sur la base ou utilisés à l'intérieur d'un four FC1. Ils permettent de réduire les pertes en protégeant de la poussière les étiquettes qui sont maintenues par les bandes magnétiques livrées avec ou par de la colle repositionnable (non fournie)



Four FC2 accessoires inclus

Plateaux DF2 77x40 cm lot de 10, livrés avec 4 pieds magnétiques réglables antidérapants et 20 bandes magnétiques.

Positionner les 4 pieds sous l'un des plateaux et les régler pour obtenir une base parfaitement plane. Les plateaux sont équipés de pieds antidérapants pour pouvoir être empilés sur la base ou utilisés à l'intérieur d'un four FC2. Ils permettent de réduire les pertes en protégeant de la poussière les étiquettes qui sont maintenues par les bandes magnétiques livrées avec ou par de la colle repositionnable (non fournie)



THERMOFLAN

FC1 - FC2

FAST CURE

maintenance périodique à réaliser par l'utilisateur

TOUTE OPERATION DE MAINTENANCE DOIT ETRE REALISEE MACHINE ARRETEE ET ALIMENTATION ELECTRIQUE DEBRANCHEE.
VERIFIER PERIODIQUEMENT L ETAT DU CABLE D ALIMENTATION . S'IL SEMBLE ABIME, LE FAIRE REMPLACER PAR DU PERSONNEL QUALIFIE.
MAINTENIR LA MACHINE PROPRE

Declaration de conformité

DIRECTIVE CE 89/392 & amendements ultérieurs

THERMOFLAN SAS

**259 Chemin de la Côte
30120 MOLIERES CAVAILLAC / FRANCE**

DECLARE QUE LE PRODUIT

FOUR FC

MATR. N°

AUQUEL LA PRESENTE DECLARATION FAIT REFERENCE EST
CONFORME AUX SPECIFICATIONS DES DIRECTIVES
DIRECTIVE CE 89/336— COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE ECM
DIRECTIVE CE 73/23 —FAIBLES VOLTAGES
LE PRODUIT EST CONFORME CE

Limitations de garantie

THERMOFLAN garantit que l'appareil est exempt de défauts et marche correctement. La garantie est de un an à compter de la date d'achat.

Elle ne s'applique que si le produit a été acheté chez **THERMOFLAN**

La garantie ne s'applique pas si le produit a été utilisé de manière incorrecte ou s'il a été modifié, changé ou réparé par du personnel non agréé par **THERMOFLAN**

Au cas où, dans l'année suivant sa date d'achat, le produit présenterait un défaut de fonctionnement, il devra être retourné à **THERMOFLAN** en port payé, accompagné du nom et de l'adresse de son propriétaire, de la preuve de la date d'achat et de la description du défaut relevé.

THERMOFLAN procédera à son choix à la réparation ou au remplacement du produit défectueux, sans frais pour l'acheteur. Les éventuels changements ou réparations seront garantis, dans les mêmes conditions que ci-dessus, jusqu'à la fin de la période de garantie initiale.

La garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Il n'existe aucune autre garantie implicite ou explicite, pas plus que **THERMOFLAN** ne pourra être tenu responsable des conséquences, dommages particuliers, coûts et dépenses pour réparation ou le remplacement comme décrit ci-dessus.