



THERMOFLAN




Tampons Marqueurs

REALISATION PHOTOPOLYMERE DUR


INSOLATION PHOTOPOLYMERE DUR

Environ
9 minutes

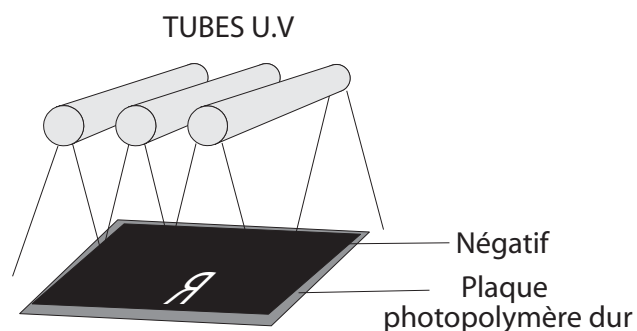


GRAVURE

Environ
7 minutes

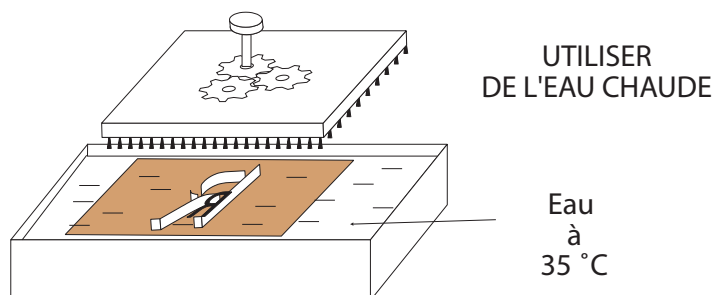


SECHAGE (durcissement)

Environ
45 minutes

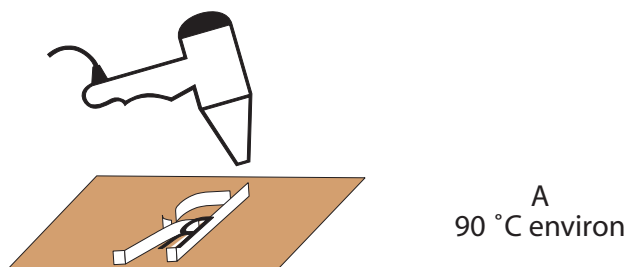

POST-INSOLATION

15 minutes

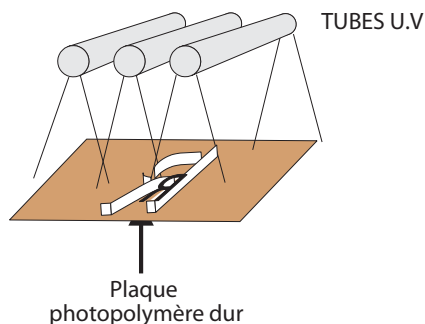

Tous les temps sont donnés à titre indicatif.
Ils sont fonction de la puissance, de la distance et de l'ancienneté des tubes,
ainsi que des températures et ancienneté des bains.

THERMOFLAN -259 Chemin de la Côte- 30120 MOLIERES CAVAILLAC (France)

☎ 33 (0)4 67 81 14 41 - 📠 33 (0)4 67 81 09 80 - www.thermoflan.com

SAS au capital de 300 000 €uros – SIRET 720 201961 00011 – RCS 72 B 196 NIMES